

SLPÍRÍ®

VERİMLİ SULAMA TEKNOLOJİLERİ

KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE

2022

SLPİRİ®

VERİMLİ SULAMA TEKNOLOJİLERİ

MD SERİSİ

9 V Pili Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu

Cihaz ve yazılım özellikleri

Kurulum

- Pilleri Takılması
- Cihaz - Kablo Bağlantılarının Takılması

Göstergelerin ve Tuşların Anlamları

Tarih ve Saat Ayarlaması

Sulama Programı Ayarlaması

- Vana Seçimi
- Sulama Sürelerinin Belirlenmesi
- Başlama Saatlerinin Belirlenmesi
- Sulama Sıklığının Belirlenmesi
 - Hergün Sulanması
 - Özel Günlerin Belirlenmesi
 - Aralıklı Sulama
- Diğer Vanaların Ayarlanması
- 1.Vananın Diğer Vanalara Kopyalanması

Sulamaların İptal Edilmesi

Manuel Sulama

Şifreli Güvenlik Sistemi

- Şifrenin Ayarlanması
- Şifrenin İptal Edilmesi

Ayarların Hafızaya Alınması ve Çağırılması

Pil Yüzdeleri Oranının Görünmesi

Cihaz Açma-Kapama



Cihaz ve Yazılım Özellikleri

Supiri'nin MD Serisi Pili Kontrol Ünitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Md Serisi pilli ünitemiz, Ac elektrikliğin (şebeke elektrikliğinin) olmadığı veya sulama alanında kablolarının dönüşmesinin pratik olmadığı yerlerde sulama yapmak üzere tasarlanmıştır. MD Serisi cihazımız -30 ile +60 derece arasında çalışmaktadır.



Pillerin Takılması / Değiştirilmesi

Cihazımızı 2 adet 9v alkin pille çalışmaktadır. Pilleri takabilmek için arka taraftaki kapağı döndürerek çıkarınız. Pil yuvasındaki 2 adet kabloyu pillere takınız.

Not: Pillerin aynı dolulukta ve yeni olmasına dikkat ediniz.



Kablo Bağlantılarının Yapılması

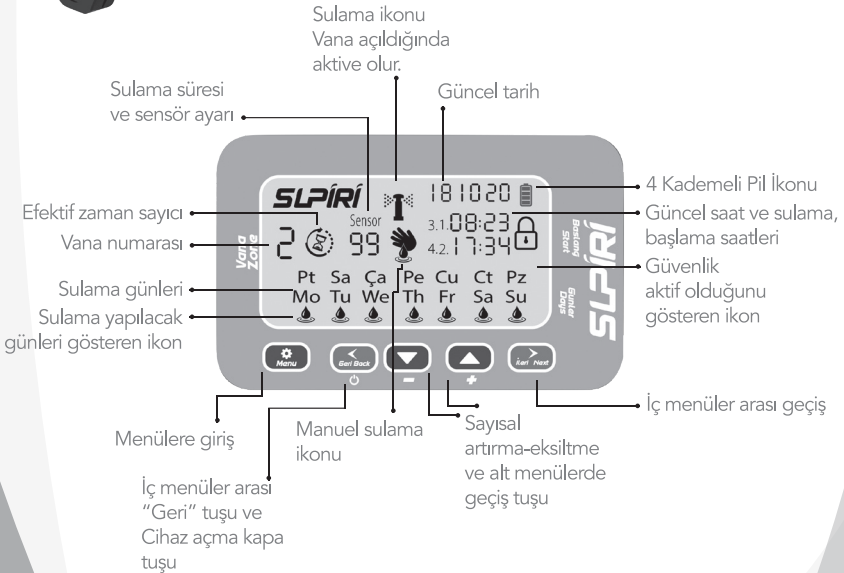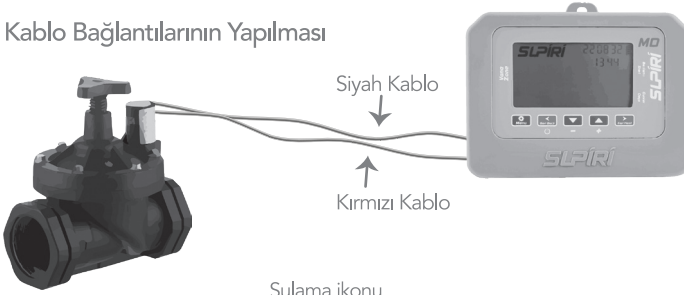

Tarih ve Saat Ayarlaması

Güncel tarih ve saat ayarlamak için "Menü" tuşuna basınız. Sağ üstte tarih kısmı yanıp sönmeye başlayacaktır.

"İleri" tuşuna basıldığında en sağdaki iki rakam yanıp sönmeye başlar.

Bu tarih menüsü içine gösterir.



"+" veya "-" tuşuna basılarak istenilen "yıl"a ayarlanır. "İleri" tuşuna basıldığında ay ve gün kısmına geçiş yapılabilir. Yine "+" veya "-" tuşuna basılarak ay ve gün ayarı yapılır.

"İleri" tuşuna basılarak "saat" kısmına gelinir.

"+" veya "-" tuşuna basılarak istenilen saat ayarı yapılır.

Sulama Programı Ayarlaması

Vana Seçimi

- 1- "Menü" tuşuna basarak "Vana" seçimine gelinir.
- 2- "+" veya "-" tuşlarına basılarak tercih edilen

Sulama Süresinin Belirlenmesi

- 1- Vana seçimi yapıldıktan sonra "İleri" tuşuna basılarak "süre" kısmına gelinir.
- 2- "+" veya "-" tuşuna basılarak istenilen ve uygun olan vana

Başlama Saatlerinin Belirlenmesi

- 1- "İleri" tuşuna basılarak Başlama saatleri kısmına gelinir.
- 2- "+" veya "-" tuşlarına basarak saat ve dakika her ikisi de ayrı ayrı ayarlanabilir. (Her vana için 4 ayrı başlama saati belirlenebilir.
- 3- Eğer başlama saati kapatılmak isteniyorsa saat ve dakika 00:00 olduğunda saat kısmına gelerek "-" eksi tuşuna basılır.

Saat ve dakika "-:-" olur. Bu görünüm bu başlama saatinin kapalı olduğunu gösterir.



Sulama Sıklığının Belirlenmesi

1- Her Gün

1-a. Başlama saatlerinin ayarlanmasından sonra İleri tuşuna basıldığında sulama aralıklarının belirlendiği bölüme gelinir.

1-b. Karşımıza ilk çıkacak olan HER GÜN seçeneğidir. Bu seçenek ekrandayken günlerin altına damla işaretleri görünür. Bu belirlenen saatlerde her gün sulama yapılacak demektir.

1-c. Gün ayarlaması yapıldıktan sonra İLERİ tuşuna basarak bir sonraki vana ayarlamasına geçilir.

2.Özel Gün

Eğer bazı günler sulama yapılmak isteniyorsa

2-a. "+" veya "-" tuşları ile "ÖZEL GÜN" menüsüne gelinir.

2-b. "İLERİ" tuşuna basıldığında bu menü içine girilmiş olur. Bu durumda Pazartesi "Pt-Mo" yazan günün altındaki su damlası işareti yanıp sönmeye başlayacaktır.

2-c. "+" işaretine basıldığında su damlası sabit kalacak ve diğer günün altındaki damla yanıp sönmeye başlayacaktır. Damlanın sabit kalması 'o gün sulama yapılacaktır.' demektir.

2-d. "-" işaretine basıldığında damla kaybolacak ve diğer günün altındaki damla yanıp sönmeye başlayacaktır. Damlanın kaybolması 'o gün sulama yapılmayacak' demektir.

3. Aralıklı Sulama

Eğer belirli aralıklarla sulama yapılmak isteniyorsa

3-a. "Özel Gün" seçeneğinin olduğu ekranda "+" veya "-" tuşlarına basarak "00 GÜN" seçeneğine gelinir.

3-b. "İleri" tuşuna basarak menü içine girilir.

3-c. "+" veya "-" tuşlarına basarak kaç gün aralıklarla sulanmak isteniyorsa o güne kadar gelinir.

Gün ayarlaması yapıldıktan sonra "İLERİ" tuşuna basarak bir sonraki vana ayarına geçilir.

5


Diğer Vanaların Ayarlanması

Diğer vanalar da aynı metotla istenilen kombinasyonlarda ayarlama yapılabilir. Supiri MD serisi oldukça esnek programlamaya imkan sağlayacak şekilde üretilmiştir. Her vana bir birinden farklı zamanlarda veya farklı aralıklarla sulamaya ayarlanabilir.

1. Vananın Kopyalanması

Tüm vanaların ard arda çalışması isteniyorsa 1. vana ayarlaması yapıldıktan sonra 2. vanaya gelinir.

"+" ve "Geri" tuşlarına 3.sn birlikte basılır. Vana numaralarının artarak değiştiği görülür. Son vanaya geldiğinde durur. Bu 1. vananın tüm ayarlarının tüm vanalara kopyalandığını gösterir.

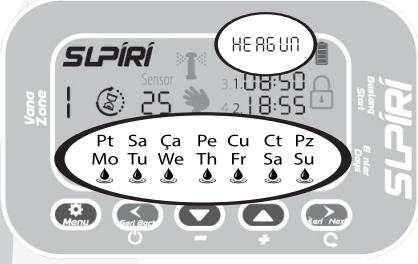

1. vananın diğer vanalara kopyalanması

Artık tüm vanaların başlama saatleri aynı olsa da hiç biri aynı anda çalışmayacaktır. Numarası küçük vanadan başlamak üzere belirlenen süre kadar sırayla çalışacaklardır.

Manuel Sulama

"Menü" tuşuna basarak 'el - damla'ikonuna kadar gelinir. "+" tuşuna basarak bu menü içine girilir.

1- Tüm Vanaların Test Edilmesi

1-a. "HER-ALL" ifadesi yanıp sönmeye başlar. Bu "tüm vanalar sırayla test edilecek" demektir.

1-b. "İleri" tuşuna basıldığında her vananın ne kadar süre çalışacağıın belirlendiği süre kısmına gelinir.

1-c. Süre kısmında "00" rakamlarınıyanıp söndüğü görülür. "+" veya "-" tuşlarına basarak test süresi belirlenir.

1-d. "İLERİ" tuşuna basıldığında 1. vanadan başlayarak tüm vanalar sırasıyla belirlenen süre kadar test için çalışmaya başlar. Test bittikten sonra ana sayfaya geçiş yapar. Otomatik sulama programlanmış ise belirlenen zamanın gelmesini bekler.

2- Test Vanaların Test Edilmesi




2-a. 🖐️ ikonu ekrana geldiğinde + tuşuna basarak test edilmek istenen vanaya gelinir.


2-b. "İLERİ" tuşuna basıldığında seçilen vananın ne kadar süre çalışacağıın belirlendiği süre kısmına gelinir. Süre kısmında "00" rakamlarının yanıp söndüğü görülür. "+" veya "-" tuşlarına basarak test süresi belirlenir.

2-c. "İLERİ" tuşuna basıldığında belirlenen vana belirlenen süre kadar çalışmaya başlar.

3- Sulamanın İptal Edilmesi

Test / Manuel sulama yapılırken "GERİ" tuşuna 3 sn basılarak sulama iptal edilebilir.

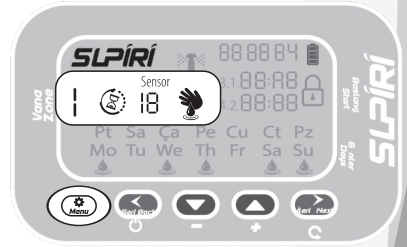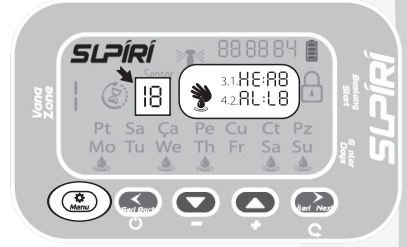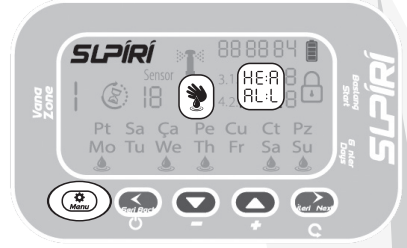

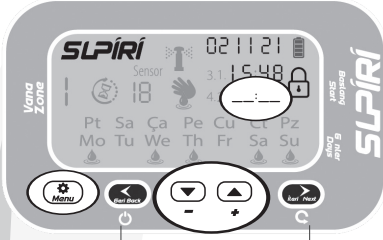

Şifre belirlendikten sonra
"Geri ve İleri" tuşlarına
3 sn basılı tutunuz.



Manuel Sulama

- 1- Menü tuşuna basarak kilit ikonuna kadar gelinir.
- 2- "İleri" tuşuna basarak güvenlik menüsü içine girilir.
"- - - -" dört rakamdan oluşan şifre güvenlik sistemi ekranı gelecektir.
- 3- "+" veya "-" tuşlarına basarak 0 ile 9 arasındaki rakamlardan oluşan şifre oluşturulabilir. + ve - tuşuna basarak 1.karakterdeki rakam belirlenir ve "İleri" tuşuna basılır. Aynı şekilde diğer karakterlerde belirlenir. 4. karakterde belirlendikten sonra 3 sn "Geri + İleri" tuşuna basıldığında şifre aktif olacaktır. Bundan sonra doğru şifre girilene kadar cihaz ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bu aşamadan sonra menülerde veya ayarlarda değişiklik yapmak için güvenlik şifresinin girilmesi gerekir. Güvenlik aktif iken ekranda kilit simgesi görünür. Bu durumda ekranda güncel tarih-saat görünür. Cihaz otomatik olarak sulama sisteminde olup vakti geldiğinde sulama devam edecektir.



Şifrelerin Unutulması - Yanlış Girilmesi

Şifre 4 defa yanlış girildiğinde sadece yetkili teknik servis personeli tarafından girilebilen 10 haneli ana güvenlik sistemi devreye girer. Eğer 4 haneli şifre yeniden hatırlırsa, cihazın pili çıkarılıp yeniden takıldığında 4 haneli şifre aktif olacaktır. Doğru şifre girilerek menüler ve ayarlarda değişiklik yapılabilir.


UYARI

Doğru şifre girilmediğinde sürece cihazı pili çıkarılıp takılrsa dahi şifre iptal olmaz.



Şifrenin İptal Edilmesi veya Değiştirilmesi

- 1- Doğru şifre girilerek ana ekrana gelinir.
 - 2- Menü tuşuna basarak şifre menüsüne gelinir.
 - 3- - - - - 1. karakter yanıp sönerken "Geri + İleri" tuşlarına 3 sn basılır.
- Bu durumda şifre iptal olup cihaz ana ekrana dönecektir.

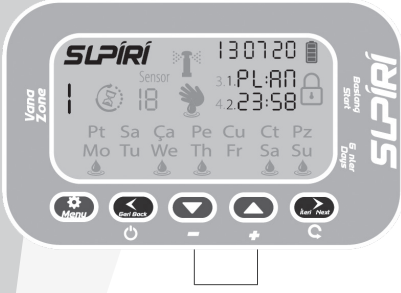


Ayarların Hafızaya Alınması

- 1- Vana ayarlamaları bittikten sonra 1. vanaya gelinir.
- 2- "+" ve "-" tuşuna birlikte 3 sn süreyle basılı tutulduğunda ekranın sağ tarafında PLAN tuşu belirir. Bu ayarlamaların kaydedildiği gösterir.

PLAN

Daha sonra ayarlama acemi kişilerce bozulduğunda, vana ayarlama bölümüne gelinir ve İLERİ tuşuyla beraber + tuşuna basılarak kolayca doğru ayarlar geri getirilebilir. Daha sonra başka bir ayarlama yapıp "+" ve "-" tuşuna birlikte basıldığında önceki planlama iptal olur ve yeni ayarlar PLAN olarak kaydedilir.

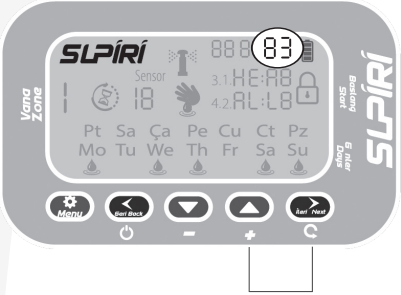

Pil Yüzdesinin Görüntülenmesi

- Cihaz ana sayfadayken "+" ve İLERİ" tuşuna basılı tutulduğunda pil simgesinin yanında beliren sayı pilin yüzde olarak doluluk oranını gösterir.

Cihazın Kapatılması / Açılması

- 1-Cihaz ana sayfadayken GERİ tuşuna basılı tutulduğunda cihaz kapanacaktır.


- Bunun için açık olan vana varsa bunları da kapatacaktır.
- Saat ve tarih hariç bir programlama çalışmayacaktır.

- 2-Cihazı açmak için "Geri" tuşuna basılır.

Ekran "Kapalı-Off" yazısı yanıp sönmeye başlar. Bu aşamada "Geri" tuşuna basılı tutulduğunda cihaz çalışmaya başlayacaktır.

- İlk önce açık olan vananın olup olmadığını kontrol edecek, varsa kapatılacaktır.

Vanaların kapalı olduğunu kontrol ederken önce vana numarası yanar. Sonra SPRİNG işareti ve KAPALI- OFF yazısı da ekranda yanıp söner.

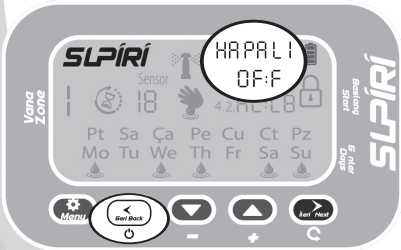

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

Bu belge 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına uygun olarak düzenlenmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

Ünvan : MD Otomatik Sulama Sistemleri Peyzaj Plastik ve
İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Lim.
Adres : Esenevler Mah. Yüksel Sok. Süleyman Gökçaya Apt.
No: 3 A İç Kapı No: 1 Ümraniye - İstanbul
Web : www.supiri.com
Mail : info@supiri.com.tr

ÜRÜNÜN

Cinsi : PİLLİ OTOMATİK SULAMA CİHAZI
Markası : SUPİRİ
Modeli : MD
Teslim Tarihi :
Garanti Süresi : **2 YIL**

MÜŞTERİ

İsim / Ünvan :
Adres :
İmza :

Bu belge teslim tarihinden garanti süresine kadar ancak satış faturasının bir kopyası ile birlikte geçerlidir.